
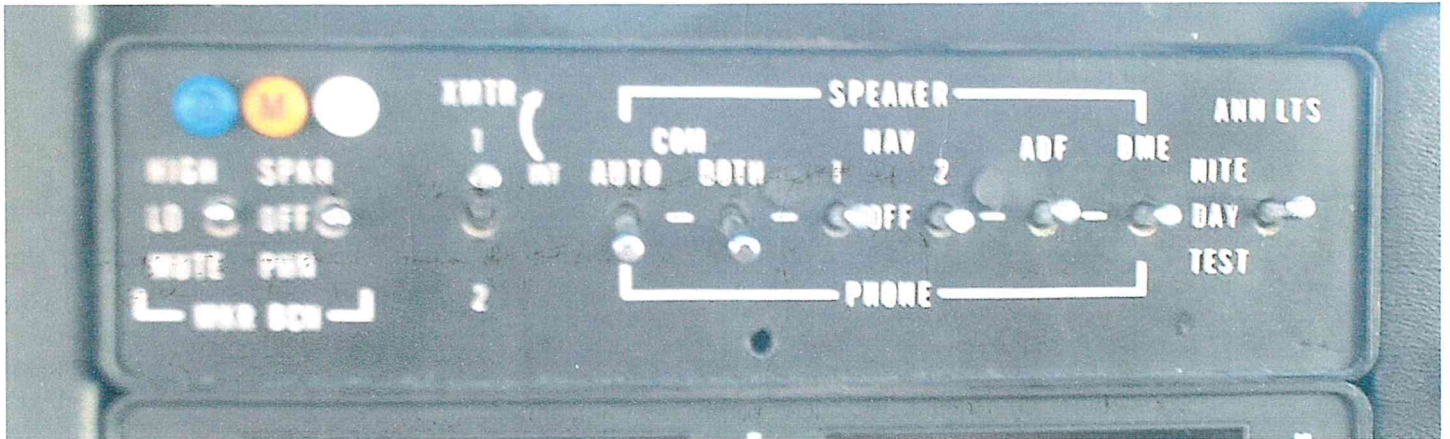


## FUNCIONAMIENTO CUADRO DE AUDIO EC-IUD

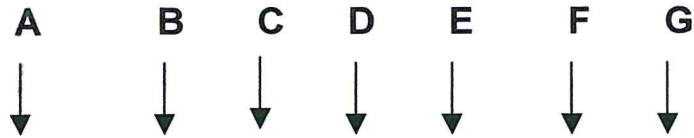

### Interruptores:

- A** Selecciona equipo transmisor, **1** el superior, **2** el inferior.
- B** Selecciona automáticamente como equipo de escucha el que está seleccionado en **A**, arriba oímos por los altavoces y abajo por los auriculares, en el centro **OFF**.
- C** Escuchamos lo que se recibe por los dos equipos, arriba oímos por los altavoces y abajo por los auriculares, en el centro **OFF**.
- D** Identificación navegador **1**, el superior, arriba oímos por los altavoces y abajo por los auriculares, en el centro **OFF**.
- E** Identificación navegador **2**, el inferior, arriba oímos por los altavoces y abajo por los auriculares, en el centro **OFF**.
- F** Identificación **ADF**, arriba oímos por los altavoces y abajo por los auriculares, en el centro **OFF**.
- G** Identificación **DME**, arriba oímos por los altavoces y abajo por los auriculares, en el centro **OFF**.

### Funcionamiento DME:

- RMT** Selecciona la frecuencia de uno de los dos equipos VOR, con el conmutador que está debajo, **DME / Nav 1**, **Nav 2**, seleccionamos de cual de los dos VOR debe tomar la frecuencia, esta función es la más recomendada.
- FRQ** En este modo, debemos introducir nosotros mismos la frecuencia del VOR.